



## STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Fiat	Ducato
Citroen	Jumper
Peugeot	Boxer



Citroen

Fiat

Peugeot

### Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap





cramp  
Schraubenzieher  
clip

1. Green Wire (Vert)  
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse  
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)  
Reverse (Marche arrière)



- |   |  |
|---|--|
| <b>A1 = Not connected</b><br>Non relié            |  |
| <b>A2 = Not connected</b><br>Non relié            |  |
| <b>A3 = Not connected</b><br>Non relié            |  |
| <b>A4 = +12 Volt</b><br>+12 Volt                  |  |
| <b>A5 = Antenna Remote</b><br>Extérieur d'antenne |  |
| <b>A6 = Illumination</b><br>Illumination          |  |
| <b>A7 = Ignition</b><br>Ignition                  |  |
| <b>A8 = Ground</b><br>Après contact/Masse/Maron   |  |

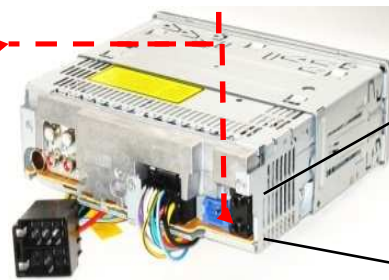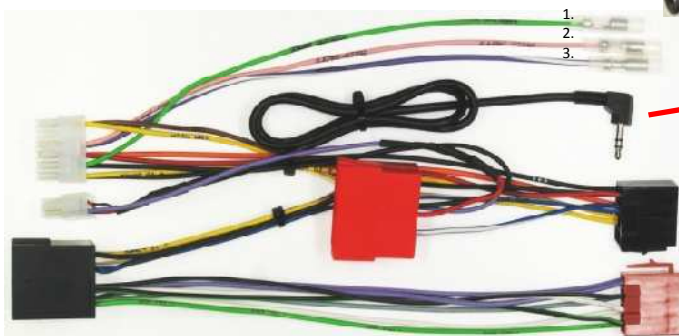

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.  
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.  
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.  
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.